

PARQUET IN CUCINA

Agosto 2020

La cucina oggi è sempre più spesso il centro della vita domestica.

I pavimenti in parquet stanno diventando sempre più usati anche in cucina. Nel moderno design degli interni, la cucina, la sala da pranzo e il soggiorno sono sempre più spesso progettati a pianta aperta. Un pavimento in parquet coerente ed uniforme è sempre più spesso la prima scelta. La cucina è anche la stanza più utilizzata della casa. Di conseguenza, è necessario seguire alcuni importanti suggerimenti.

Qual è il parquet più adatto?

Sono preferibili le varietà di legno resistenti, come il rovere. Le superfici di Bauwerk Parkett si contraddistinguono per la loro qualità elevata e sono quindi perfette per essere posate in cucina. Ma se desiderate godervi il vostro parquet Bauwerk per molto tempo, dovrete osservare quanto riportato di seguito. In generale, raccomandiamo di far eseguire il primo trattamento al posatore. Questo assicurerà una maggiore protezione contro la penetrazione di sporco e umidità per le fughe e i bordi non trattati.

Superfici trattate con olio naturale: Per le superfici oliate, si consiglia di effettuare regolarmente il test della goccia d'acqua. Dal momento che la cucina richiede una maggiore frequenza di pulizia, è necessario prestare particolare attenzione alla manutenzione periodica. Il trattamento a olio, se applicato regolarmente, consente di proteggere il legno da graffi e danni.


Test della goccia d'acqua – Eseguendo questo semplice test potrete capire facilmente se è necessario ritrattare con olio la superficie:

Lasciate cadere una goccia d'acqua sul parquet trattato con olio naturale. Se la goccia rimane compatta sulla superficie, significa che il pavimento è già sufficientemente protetto. Se la goccia penetra nel legno, significa che è necessario ritrattare il pavimento con olio. La frequenza di trattamento dipende dalle sollecitazioni a cui il pavimento è sottoposto. Consigliamo di ripetere il trattamento con l'olio di manutenzione almeno 1 – 2 volte l'anno. Utilizzare l'olio di manutenzione Eco incolore Bauwerk.

Superfici verniciate: Le superfici verniciate richiedono una manutenzione periodica. Si consiglia di eseguire la manutenzione della superficie del parquet in cucina almeno 1 – 2 volte l'anno, utilizzando il cura parquet Eco di Bauwerk.

Importante:

- › Feltrini sotto i mobili (in particolare sotto le gambe di sedie e tavoli) prevengono graffi e segni.
- › Rimozione dei liquidi
Assorbire i liquidi dal pavimento il più velocemente possibile per evitare che il legno si gonfi o si macchi.
- › Eliminazione dei residui di grasso
Migliore è la cura della superficie, minore è la quantità di residui che rimane sulla superficie. Tuttavia, in caso di residui sulla superficie, è possibile contattare il reparto di tecnica applicativa di Bauwerk.
- › Condizioni ambientali salubri, temperatura ambientale ca. 20 – 22°C
Al fine di non compromettere il valore del parquet e di assicurare benessere alle persone, è essenziale mantenere condizioni ambientali salubri (una temperatura ambientale di 20 – 22°C e un'umidità relativa del 35 – 45% durante il periodo di utilizzo del riscaldamento).

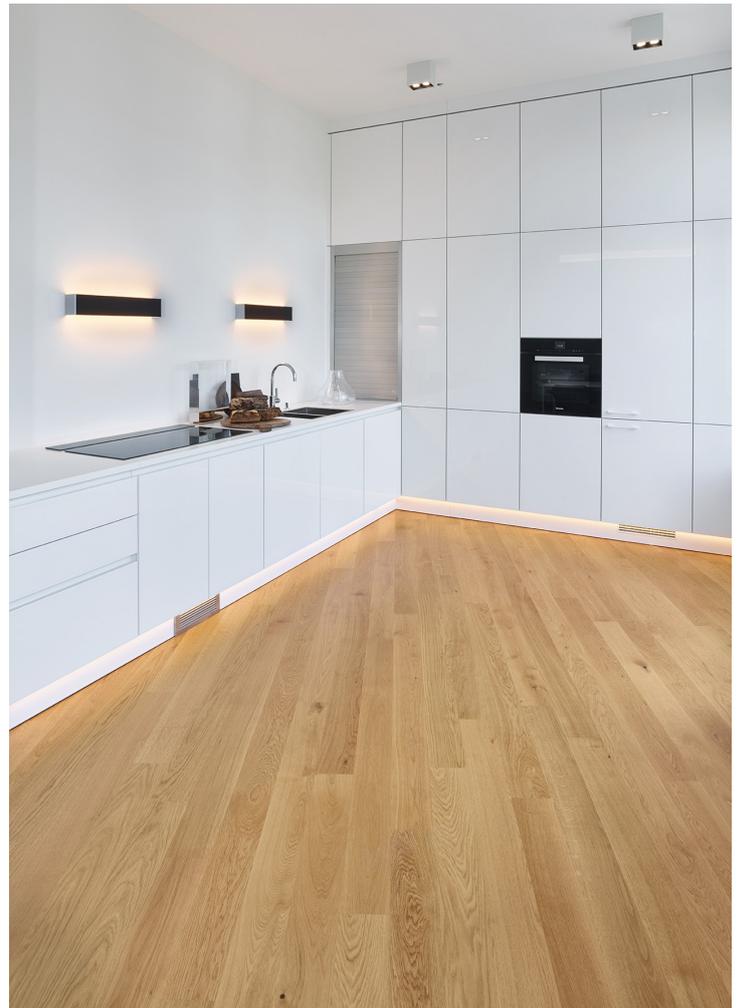

Parquet Bauwerk Trendpark, Rovere verniciato opaco
Referenza: Apartimentum, Hamburg | Fotografo: Olaf Rohl

- › Tappeti e tappetini di protezione
Non utilizzare tappeti o tappetini di protezione che contengono plastificanti.
- › Pavimento su sistema di riscaldamento e raffreddamento radiante
La temperatura superficiale non deve superare i 29°C. Seguire le indicazioni contenute nella Scheda informativa per la posa su pavimento radiante.

In caso di inconvenienti, le singole liste possono essere sostituite senza problemi. In tale evenienza, rivolgersi al proprio posatore.

Per maggiori informazioni, visitare il sito: bauwerk-parkett.com